



MONTERING PUR-TVÄTTSTÄLLSKÅP

Hantera skåpet på ett mjukt underlag för att undvika skador under monteringen. Förpackningen innehåller inte monteringskruv. Välj rätt skruv o plugg beroende på materialet i väggen.


1. Ta bort hyllor och spegeldörrar.
Tryck på knappen längst bak på gångjärnen.
Då lossnar dörren.

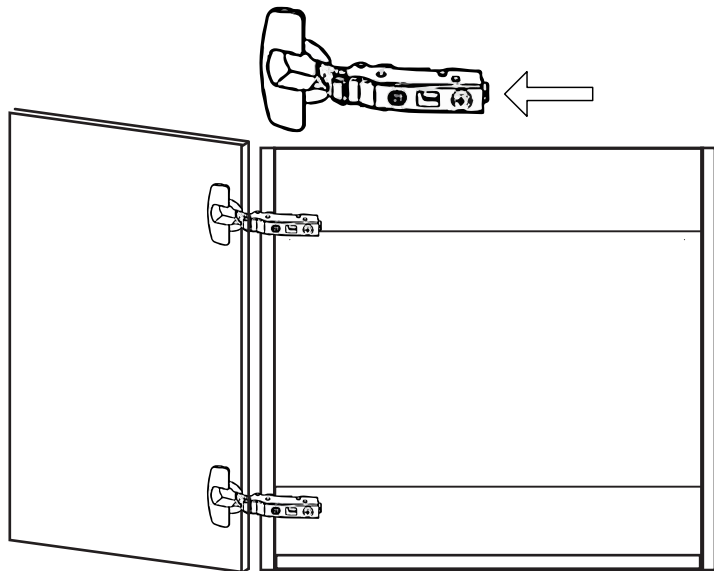


2. Förborra övre och nedre fästlisten
minst 40 mm från sidan på skåpet.
3. Sätt stommen i den önskade höjden och kolla
med ett vattenpass. Fäst övre fästlisten med 2
skruv.

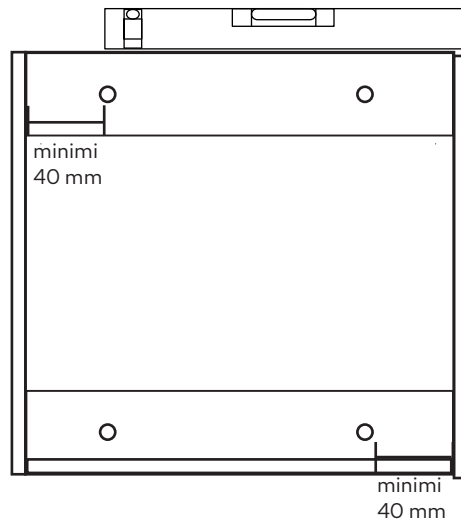


4. Kontrollera diagonalmåttet och fäst nedre
fästlisten i väggen.

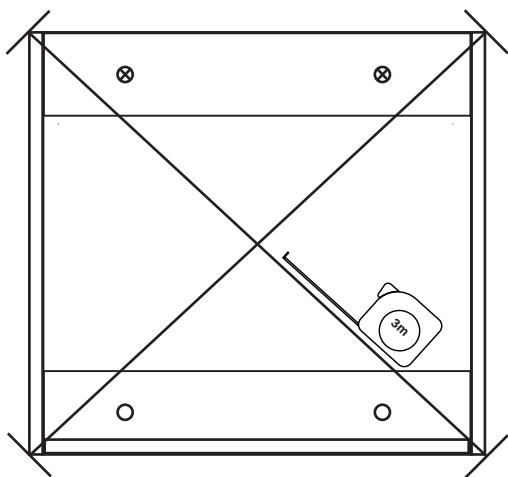

5. Använd silikon mellan vägg och skåp och lyft
tvättstället på plats. Foga med silikon mellan
tvättställ och vägg. Låt torka enl. Anvisning på
förpackningen.

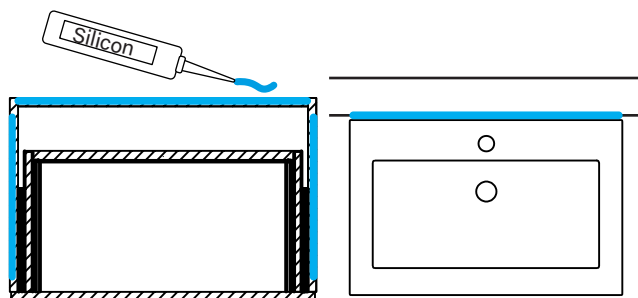

6. Montera dörrar och hyllor.

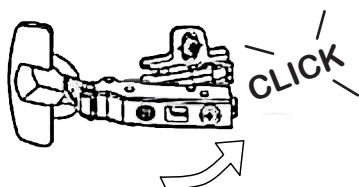

7. Montera handtag med skruv som
medföljer. Dra åt med en skruvmejsel.

