


MONTERING PUR-HÖGSKÅP

Hantera skåpet på ett mjukt underlag för att undvika skador under monteringen. Förpackningen innehåller inte monteringskruv. Välj rätt skruv o plugg beroende på materialet i väggen.

1. Ta bort dörr och hyllor.

Tryck på knappen
längst bak på gångjärnen.
Då lossnar dörren.

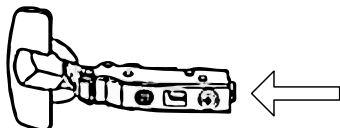



2. Förborra övre och nedre fästlisten
minst 40 mm från sidan på skåpet.

3. Sätt stommen i den önskade höjden och kolla
med ett vattenpass. Fäst övre fästlisten med 2
skruv.

minimi
40 mm

4. Kontrollera diagonalmåttet och
fäst nedre fästlisten i väggen.

5. Montera dörrar och hyllor.

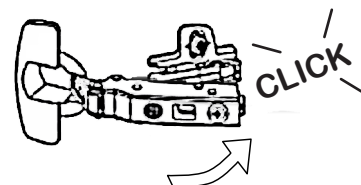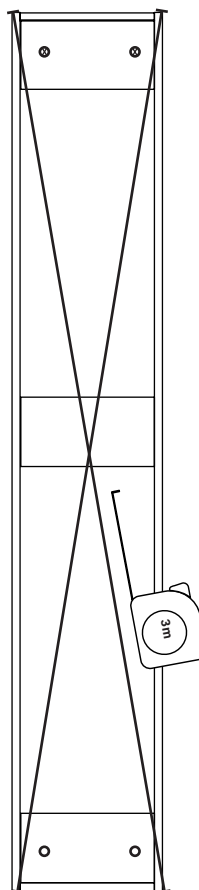

6. Montera handtag med skruv som
medföljer. Dra åt med en
skruvmejsel.

