


MONTERING PUR-SPEGELSKÅP


Hantera skåpet på ett mjukt underlag för att undvika skador under monteringen.

Förpackningen innehåller inte monteringskruv. Välj rätt skruv o plugg beroende på materialet i väggen.


1. Ta bort hyllor och spegeldörrar.
Tryck på knappen längst bak på gångjärnen. Då lossnar dörren.

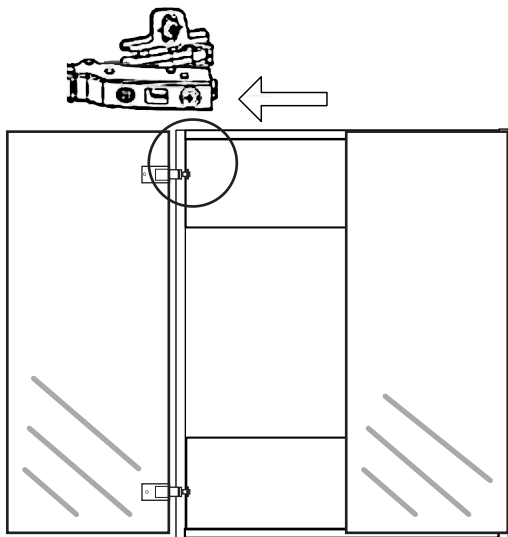


2. Förborra övre och nedre fästlisten
minst 40 mm från sidan på skåpet.

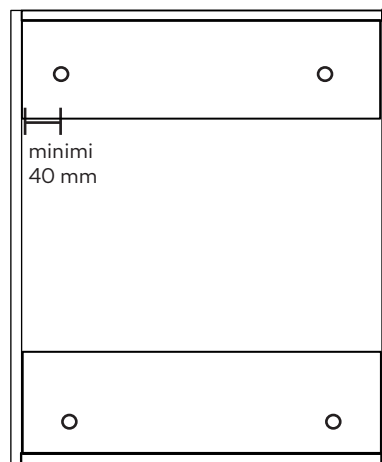

3. Sätt stommen i den önskade höjden och kolla
med ett vattenpass. Fäst övre fästlisten med 2
skruv.

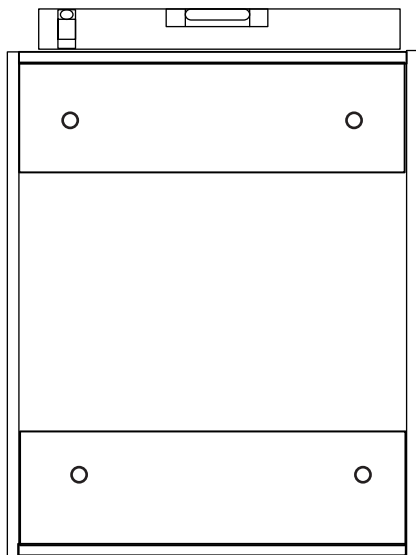

4. Kontrollera diagonalmåttet och fäst
nedre fästlisten i väggen.

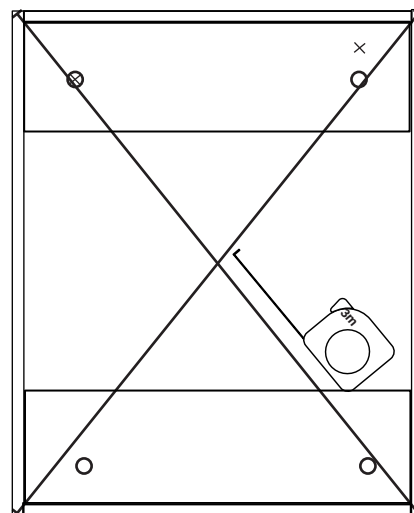

5. Montera dörrar och hyllor.



7. Limma beslagen från insidan av dörren.

