


MONTERING PUR-TVÄTTSTÄLLSKÅP


Hantera skåpet på ett mjukt underlag för att undvika skador under monteringen. Förpackningen innehåller inte monteringskruv. Välj rätt skruv o plugg beroende på materialet i väggen.

1. Ta bort lådor. Öppna lådan och lösgör låsningsen genom att trycka samtidigt på båda grå trycken under lådsidorna.

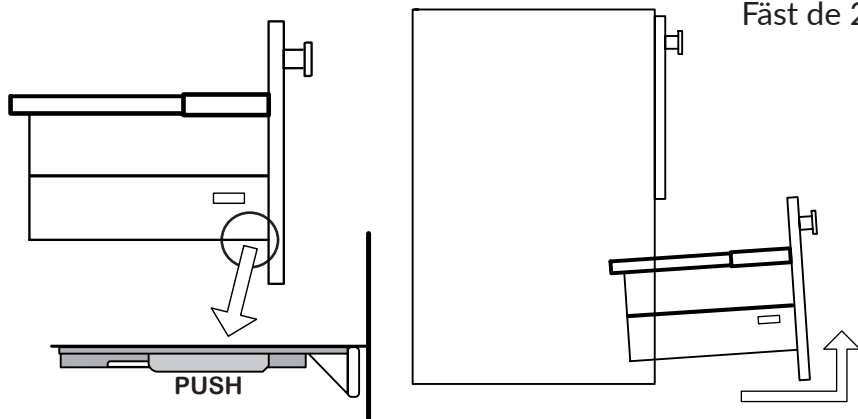


2. Förborra övre och nedre fästlisten minst 40 mm från sidan på skåpet.


3. Sätt stommen i den önskade höjden och kolla med ett vattenpass. Fäst de 2 övre skruvarna.

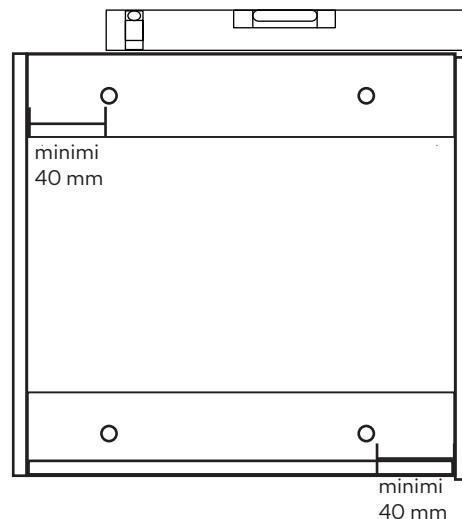


4. Kontrollera diagonalmåttet. Fäst alla skruvar i väggen.

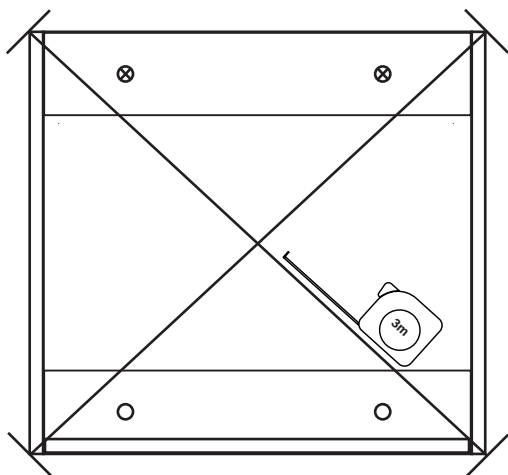

5. Använd silikon mellan vägg och skåp och lyft tvättstället på plats. Foga med silikon mellan tvättställ och vägg. Låt torka enl. Anvisning på förpackningen.

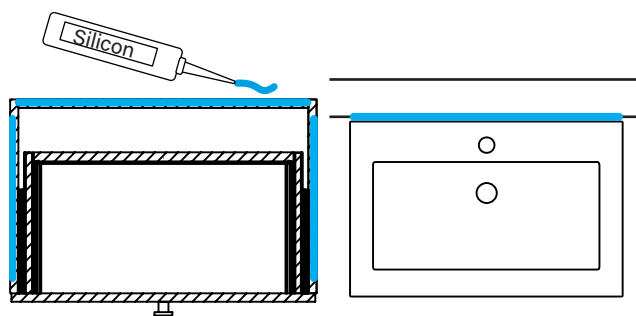

6. Montera lådorna.

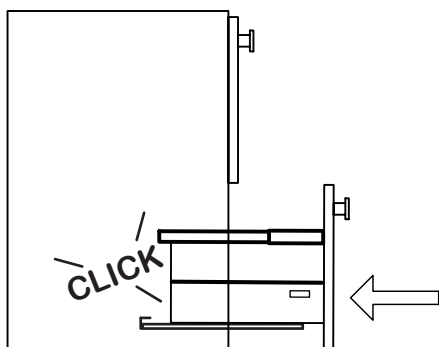

7. Montera handtag med skruv som medföljer. Dra åt med en skruvmejsel.

